品

定

かんたん床暖「家庭用

ページ

ご使用の前に

Panasonic

取扱説明書

安全上のご注意 ······2 使用上のお願い ………5 知っておいていただきたいこと 6 各部の名前 ……7 準備8

使いかた

もくじ

使いかた・・・・・10
使いかた(1/2電力モード・ひかえめ)
12
お知らせ/お願い13

お手入れ

お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
収納	•			14
別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				14
Q&A(よくあるご質問)			. '	15

保証

保証とアフターサービス・・・	18
仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·裏表紙

2.5畳相当

DC-25G3 DC-3G3

- ※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
- ※1 室温20 ℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をか けた状態)で測定

DC-25G3

交流 100 V 820 W

縦 216 cm×横 176 cm

「高」….730 Wh

「中I ····520 Wh

9.4 kg

※2 室温15 ℃ たたみの上に広げた状態で測定

番

格

ワイヤレスリモコン

コードの長さ

表 面 材

標準寸法

標準質量

安全装置

1時間あたりの

標準消費電力量

※1 標準表面温度

本体抗菌加工

个件儿图加工									
			トローラ	一部					
	表面材	ケース	主電源つまみ	ネーム					
			フみの	フレード					
試験機関	(財) [日本化学	繊維検	查協会					
試験方法	JIS Z 2	2801 (ISO 221	96法)					
加工方法	1			()					
試験結果	抗菌	活性値	إ2.0	以上					

リモコン抗菌加工								
	リモコン							
	ケース	通電切/入 スイッチ	温度調節 スイッチ	面積切換 スイッチ	ひかえる			
試験機関	(財)日本·	化学繊維	維検査協	命会			
試験方法	JIS Z	2801	(ISO	2219	6法)			
加工方法								
試験結果	抗菌活性値 2.0以上							

防かび加工

直流3 V(単4形乾電池2個)

1.5 m 塩化ビニル

抵抗付き温度ヒューズ

「高」・・・・50℃ 「中」・・・・37℃

	表面材
試験機関	(財)日本紡績検査協会
試験方法	JIS Z 2911 プラスチック製品の試験 方法A
加工方法	無機成分(銀系)を表面材に塗装
試験結果	1

DC-3G3

交流 100 V 1 000 W

縦 240 cm ×横 195 cm

「高」……910 Wh

「中I ····670 Wh

11.3 kg

抗菌加工について

- ●表面の細菌の繁殖を抑制します。
- ●表面に油膜等がつくと抗菌効果が得られないことがあります。

抗菌活性值=log(B/C)

- B:無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)
- C: 抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)
- (イ) 無機抗菌成分(銀系)を表面材に塗装
- □ 無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み
- 無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装
- 無機抗菌成分(亜鉛系)を樹脂材料に練り込み

長年で使用のかんたん床暖の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ◆その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、主電 源つまみを「切」にし、コンセ ントから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	\Box	品番	DC-	
おぼえのため								
記入されると	販売店名							
便利です		% ()	_				

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地 © Panasonic Corporation 2008

DC940A-0V3P1 S0608-1078 このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

ご使用の前に

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分 して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

危険

「傷害を負うことや、財産の損害が発生 するおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」

⚠危険

次のような方がお使いのときは、特に 注意する

です。




●乳幼児、お年寄り、ご病人、自 分で温度調節できない方、皮 ふ感覚の弱い方

●眠気を誘う薬(睡眠薬、か ぜ薬など) を服用された方 ●深酒・疲労の激しい方

低温やけど*や熱中症(脱水症状など)をお こすおそれがあります

就寝用暖房器具として使用し ない

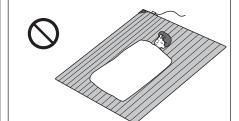

低温やけど*や熱中症(脱水症 状など)をおこすおそれがあり

ときどき体を動か すなど、注意して 使用する



低温やけど*や熱中症 (脱水症状など)をお こすおそれがありま

※比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、 低温やけどのおそれがあります。

⚠警告

電池は誤った使い方をしない



以下の処置をする

- ●乾電池は充電しない
- ●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない

医師にご相談ください。

●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない

●液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、

● 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ

がの原因となるので、きれいな水で十分に洗い流

- ●被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 乳幼児の手の届くところに置かない

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、

したあと、医師にご相談ください。

取り扱いを誤ると、液漏れ・ 発熱・発火・破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因と なります。

●電池には安全のために被覆 をかぶせています。これを はがすとショートの原因と なりますので、絶対にはが さないでください。

使い切った電池は、すぐに



そのまま機器の中に放置すると、電 池の液漏れや、発熱・破裂の原因と

⚠警告

電源コード、電源プラグ、コネクターを破損する ようなことはしない


また、他の機器へ転用したり延長コードとして使 用しない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コード・プラグ・コネクターの修理は、販売店にご相談ください。 コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流100 V 以外での使用はしない (DC-25G3)





たこ足配線などで、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり などは定期的にとる





プラグにほこりなどがたま ると、湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因になり

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

電源プラグやコネク ターは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独 で使う(DC-3G3)





他の機器と併用すると、発熱 による火災の原因になります。

●延長コードも定格15 Aの ものを単独でお使いくださ 乳幼児がコネク ターをなめない よう、周囲の方 が注意する





なめると、感電や故障 の原因になります。

コネクターにピンやごみを 付着させない また電源プ ラグをコンセントに差し込 んだ状態で、針金などを差 し込まない





感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグ やコネクターの抜き差し はしない



発火・感電・やけど

• 修理は販売店にご

の原因になります。

相談ください。





感電の原因になります。

発熱体を傷めない



●本体にピンや針 を突き刺さない ●刃物で傷つけない



内部のヒーターを傷め、火災・感 電の原因になります。

●硬くて重いもの

を載せない

改造はしない また修理技術者以外 異常・故障時には直ちに使用を中止する (発煙・発火・感電のおそれあり) の人は、分解したり修理をしない



異常・故障例● 異常な音やこげ臭いにおいがする● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする

● 電源プラグや電源コードが異常に熱い

●本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・ 修理を依頼してください。

リモコンから取り出す



なります。


長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障

がなくても安全のため、定期点検が必要です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

座布団など保温性のよいも のを、長時間同じ場所に載 せない



熱で置いたものや床材の変色の原 因になります。


コネクターや本体操作部に 水やお茶などをこぼさない





発煙・発火の原因になります。 万一こぼれたときは、ただちに 使用を中止し、販売店などに点 検を依頼してください。

たんす・ピアノなどは 載せない

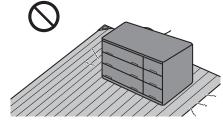

熱で、たんすやピアノなどの 変形や割れの原因になります。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、 爆発の原因になります。

本体に水などをこぼしたと きは、すぐにふきとる





本体のおもて面またはうら面が水 にぬれると、すべりやすく、けが の原因になります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず電源 プラグを持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電・ショート・火災の原 因になります。

アイロン台として使用した り、他の加熱物を置かない



熱で本体を傷め、発火の原因にな ります。

使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く





抜かないと、絶縁劣化による感電 や火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房 用に使用しない



ペットが本体やコードを傷め、火 災の原因になります。

立てて収納するときは、倒 れないように固定する



倒れると、けがの原因 になります。

ナフタリンなどの防虫剤を 使用しない



操作部を傷め、発煙・ 発火の原因になりま す。

熱に弱い床材には、断熱を する





断熱をしないと、床材の変色・変 す。





形・割れ・すき間の原因になりま

強い電界を出す無線機の近く


しわや故障の原因になります。

で使用しない

おもて面を内側にして、

折り曲げたり巻いたりし


使用上のお願い

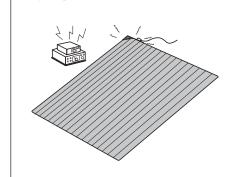

故障の原因になります。

で使用しない

故障の原因になります。

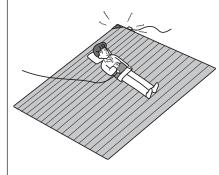

故障の原因になります。

超短波式の電気治療器の近く

凹凸や段差のある場所で


は使わない

コネクター、本体操作部、リ モコンに水がかかりやすい場



故障の原因になります。


ソファーなど長期間移動せず に置くものは、あて板をする



あて板(5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは500 kgまでです。 (6、13ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

暖房器具の熱を操作部や 本体に当てない

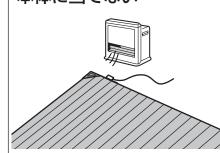

操作部や本体の表面が変形(変 色) し、故障の原因になります。


キャスター付きのいすの使用 に注意する



キャスターが動かない場合や種類 (ストッパー付きなど) によって、 本体を傷めるおそれがあります。

定期的にコネクターや操作部、接続部のほこりを取り除く





ほこりがたまると、発火や発煙の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。 3~4日はリモコンの温度調節を目盛り「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。 (13ページ)

熱に弱い床材があります

● 白木や塩化ビニル(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(14ページ)をお使いください。

市販のシートを使用すると本体や床材等を傷めることがあります

● 市販のシート(断熱、省エネ、スベリ止めシート等)を使用しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や 床材等を傷める原因となりますので使用しないでください。

においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配 ありません。

直接座って使用されるときは

● 温度が高くなり過ぎないように、温度調節をしてお使いください。(10ページ)


かんたん床暖にテーブルやソファーを置く場合

●脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

	丸脚の場合								角脚	の場合		
脚の太さと 置ける テーブルの 重さの例		Magnitude Report Repo	71		至4 cm以)kgの均	\mathcal{I}		2.5 cm以 0 kgの:]		.5 cm以_ O kgの ^j	
脚の太さ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
(cm)	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上
テーブルの	60	90	140	190	250	470	80	120	180	240	320	500
重さ	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。 〔あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください〕

各部の名前

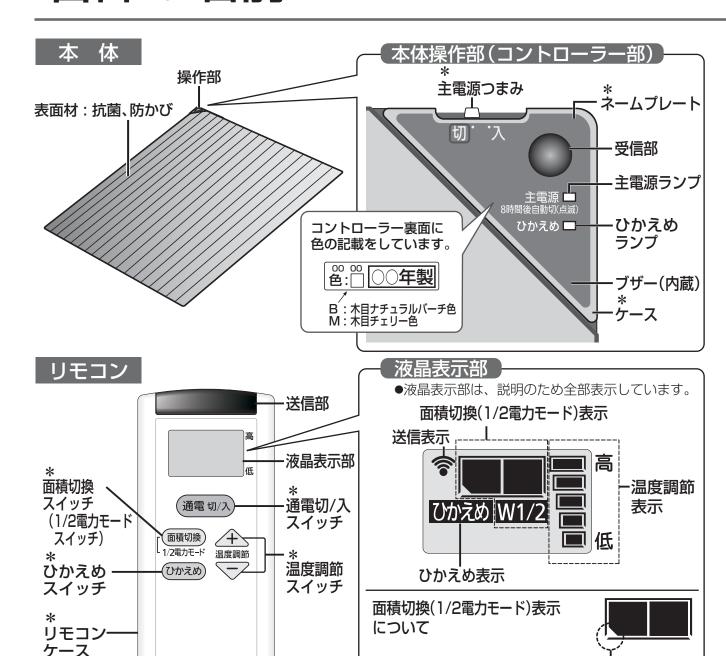


*抗菌加工されています。



無機抗菌剤・練込/コントローラー部(ケース、主電源つまみ) リモコン(ケース、各スイッチ) 塗装/コントローラー部ネームプレート、表面材 JP0122072A0014U SIAAマークは、ISO 22196法により 評価された結果に基づき、抗菌製品技 術協議会ガイドラインで品質管理・情 報公開された製品に表示されています。

ここは本体操作部を表しています

SIAAマークは操作部の近傍(表面材)に表示しています。

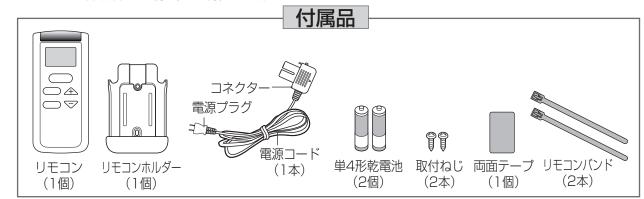



リモコンの準備をする

リモコンに電池を入れる

①リモコンホルダーからリモコンをはずす ②ふたを開ける ③単4形乾電池を入れる



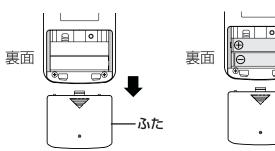

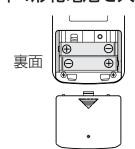

リモコンホルダーを取り付ける(例)

※リモコンホルダーは、本体操作部の近くの壁面、テーブルの脚に取り付けてください。 本体操作部から離れると受信しにくくなることがあります。

■ねじ止めできる壁面の場合


●取付ねじ2本で壁面などに取り付ける



■ねじ止めできない場合


●リモコンホルダー裏面に両面テープを貼り、貼り付け面 の汚れを取り貼り付ける

(壁によっては、両面テープがはずれやすい場合があります。)




■テーブルの脚などの場合

- ①リモコンホルダーの穴2か所に付属のリモコンバンドを 通す
- ②両面テープを適当な大きさに切り、リモコンホルダー裏面 に貼り、テーブルの脚などの汚れを取り貼り付ける
- ③リモコンバンドをテーブルの脚などに巻いて取り付ける






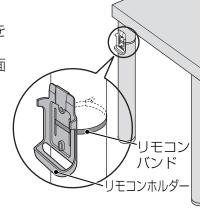

コネクターを接続部に「カチッ」 と音がするまで確実に差し込む


●本体を広げる前の状態で、差し込んでください。

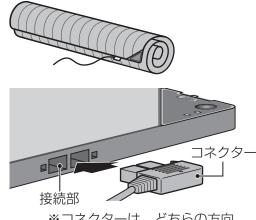



※コネクターは、どちらの方向 からでも挿入できます。


本体を広げる準備をする


- ●購入後すぐやシーズン始めは、右図のように包装バンドを 外した状態で、目盛りを「高」に合わせて20分程度通電 **してから広げてください**(通電方法は、「使いかた」10ページ)
- ・通電しないで広げたり、おもて面を内側にして折り曲げたり 巻いたりすると、しわが発生する原因になります。
- ・しわ防止のため、裏返した状態で広げ、巻きぐせがなくなっ たら、表に返してお使いください。(下図参照)






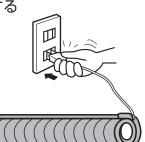



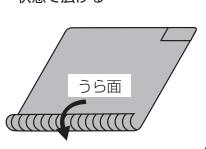


③巻ぐせがなくなったら 表に返す

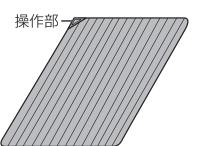

右図のような広げかたは しないでください

●巻きぐせをなおそうとして、 無理におもて面を押さえる と、折りじわが発生します。

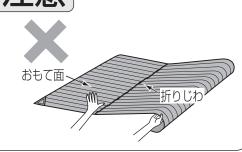


お知らせ

● 乳幼児のおられるご家庭では、電池の誤飲防止のため、手が届かない位置に取り付けてください。

8

9

使いかた

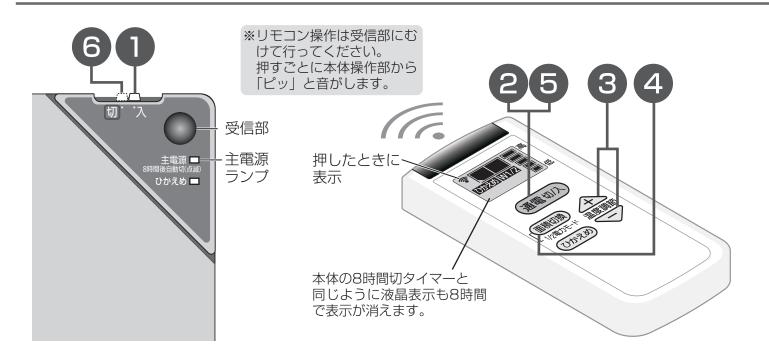

電源プラグを コンセントに 差し込み、 主電源つまみを 「入」にする

●主電源ランプ「赤」点灯。



※主電源つまみを「切」 から「入」にしたとき 「全面」「高」通電にな ります。

(通電切/入)を押す

温度を調節する

● リモコンの液晶表示部 が消えた場合はもう一 度押してください。

♠ または ──で

●温度は5段階です。



8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。



- 通電を始めて約8時間後、自動的に通電が止まり、主電源ランプが「赤」で 点滅します。
- ●引き続き使用する場合は、本体操作部の主電源つまみを一度「切」にし、再 度「入」にするか、リモコンの(通電切/人)を押してください。
- ●そのまま使用しない場合は、本体操作部の主電源つまみを「切」にして、電 源プラグを抜く。
- ※主電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行う と、電源が「入」にならないことがあります。



面積切換)で

暖房面積を選ぶ

●押すごとに面積切換表示 が下図のように切り換わ ります。





〈解除する場合は〉

通電切入を押すと 待機モードに なり、ヒーター への通電は 止まります

● 主電源ランプ「緑| 点灯。

●本体操作部から「ピー」 と音がします。

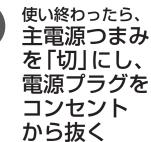



-待機モードとは…

ヒーターに通電されず、本体操作部にのみ通電されている状態をいいます。 待機電力は約0.6 Wです。

この時、リモコンの液晶表示部も消えていますが暖房面積、温度調節と1/2電力モードは記憶し ています。リモコンの(通電切/ス)を再度押すと前の設定でヒーターに通電されます。

お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありま
- 主電源つまみを「切」にして「入」にしたり、電源プラグの抜き差しや停電復帰後は、リモコンの液晶表示とは 関係なく「全面」「高」通電になります。リモコンでお好みの設定に、やり直してください。

お知らせ

リモコンの電池交換について

- リモコンの液晶表示部が見にくくなったら、乾電池を交換してください。(9ページ)
- 乾電池の交換の目安は約1年です。
- ●付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、寿命が短くなっている場合があります。

10

使いかた (1/2電力モード・ひかえめ)

■1/2電力モード

通電 切/入

面積切換)

(ひかえめ)

他の電気製品と一緒に使うときなど、ブレーカー 落ちを軽減したいときにご使用ください。

同時に使用している場合

例:かんたん床暖と加湿器などの電気製品を

1/2電力モード 温度調節 「^{面積切換}を押し W1/2 が 点灯するところに合わせる

●押すごとに下図のように切り換わります。



▶ 解除する場合は

「^{面積切換}を押しW1/2 が 消灯するところに 合わせる


お知らせ

- 1/2電力モードに設定時、通電始めの温度上昇が遅くなります。
- 1/2電力モードにしても、電気代は1/2になりません。
- 暖房面積が半面のときは、1/2電力モードに設定できません。

■ひかえめ

本体に直接座って使用するときなど、あつく感じるときはひかえめスイッチを押してご使用ください。 設定温度が低めに設定されます。

※省エネのための機能ではありません。

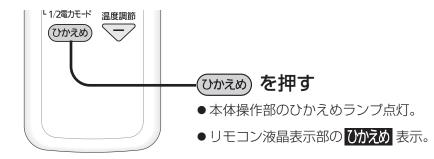



▶ 解除する場合は

再度(ひかえめ)を押す

- ●本体操作部のひかえめランプ 消灯。
- リモコン液晶表示部の ひかえめ 消灯。

お知らせ/お願い

お知らせ

■ 故障ではありません

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。

■ 次のようなことがあります

- ●使用場所や天候によって静電気を感じることがありますが、心配ありま せん。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- ●じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体が ずれることがあります。

お願い

■ 脚形がつくことがあります

●長期間、同じ場所にテーブルやいすを載せていると、脚形がつくことが あります。

特に、重いテーブルや脚のとがったいすを置くときは、脚にゴム以外の 保護具をつけてください。(ゴムの場合は、本体に色移りすることがあり

●また脚のとがっていないいすでも、片側の脚に体重をかけるなどして使 用しないでください。

■ 暖かくならないことがあります


- ●大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱 がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ●ストーブなどと併用するときは、本体が暖かくならないことがあります。 必ず本体とストーブなどの間を1 m以上離してください。
- やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、かんたん床 暖が暖かくならないことがあります。やぐらこたつをかんたん床暖の中央 に置き、目盛りを「中」~「弱」にしてください。
- ●春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低 めの目盛りでご使用のときは、本体の暖かさを感じないことがあります。 温度調節を高めにしてください。


■ かびが発生することがあります

●梅雨の時期や使用環境により、たたみなどの上に敷いたままにしておくと、 結露して、かびが発生することがあります。時々、本体とたたみなどの間に 空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

■ 本体の表面が変色することがあります


- ●本体の表面(表面材)は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面(表面材) 自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに 除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド などで日よけをしてください。
- ●家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面(表面材)が汚染され変 色する可能性がありますので、本体の表面(表面材)に直接触れないようにしてください。

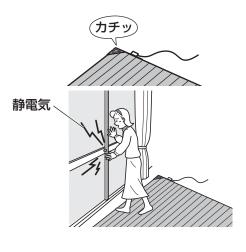

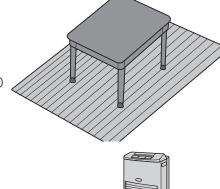






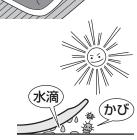

お手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸して しぼり、汚れをふきとる お手入れ後は十分に乾かす

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



お知らせ

故障の原因になります。



● クリーニングはできま

せん。


お願い

- ■電源プラグを抜いてください。
- ●本体操作部は、からぶきをしてください。
- ●接続部のほこりは掃除機で取り除いてください。
- ●化学製品をこぼした時はすぐにふき取ってください。

(梱包箱を保管しておくと収納に便利です)




- ●長期間収納する時は、特に付着したごみや食べ物の汚れが、かびや 虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。
- ●電源コードは束ねてください。
- ●電源コードは本体操作部から取りはずすことができます。 (ストッパーボタンを押しながらコネクターを 孝 方向に引き抜く)

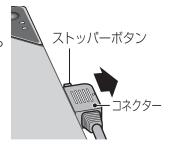


本体を巻く

●巻きにくい場合は、目盛りを 「高」で10分程度通電し、暖め てから巻いてください。



電源コードで本体 を巻かない

故障の原因になります。



おもて面を内側にして、折り 曲げたり巻いたりしない

しわの原因になります。

リモコンの電池を抜く (8ページ)

湿気の少ない場所に収納する

- ●リモコンと電源コードが触れないようにしてください。
- 再びご使用のときは、「準備」(9ページ)をお読みのうえ、しわの発生に注意して広げてください。

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート (耐熱温度120℃相当品)

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2.5畳相当 品番: DQ-26N ※オープン価格 3骨相当 品番: DQ-32N ※オープン価格

※この製品には、希望小売価格が設定されておりま せん。

別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただ けます。

パナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

参照ペーシ Q(質問) A (回答) 5 cm角、4本脚のテーブルの場合、500 kgまで耐えられます。重さ 耐荷重はどのくらいです のめやすは脚の太さが1 cm²あたり5 kgまでです。ただしたんすやピ 4~6 か? アノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでくださ 本体の上でテーブルや 使用できますが、脚のとがったテーブルやいすは故障の原因となる いすを使用しても良い 5, 6, 13 ため保護具 (ゴム以外のもの) をつけてください。 ですか? キャスター付きのいす 使用できますが、キャスターが動かない場合や種類(ストッパー付 を使用しても良いです 5 きなど)によって本体を傷めるおそれがあります。 か? 購入してから2~3日 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにく しても暖かくならない くなることがあります。3~4日は、リモコンの温度調節を目盛り 6 のですが? 「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 カバーなしで使用してください。カバーを使用しますと、温度が上 カバーを使用しても良 いですか? がらなくなる可能性があります。 本体は折り曲げて使用すると、しわや故障の原因となるため、折り 本体の端を折り曲げて 9 も大丈夫ですか? 曲げずに広げて使用してください。 他の電気器具のリモコ 専用のリモコンですので共用はできません。 ンと共用できますか? 本体操作部から 通電時、本体操作部から「カチッ」と音がすることがあります。こ 「カチッ」と音がする れは温度調節機構の音で故障ではありません。 のですが? 本体操作部の出っ張り コード(コネクター)の出っ張りは約3 cmです。 寸法は何 cmですか? 約3 cm コードは取り外しでき 取り外しできます。 ますか? テーブルの脚の跡形が テーブルの脚の置く位置を変えて使用してください。徐々に回復し 付いていますが取れる てきます。 のでしょうか?

Q&A(よくあるご質問)

お手入れ

17

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
収納時に、折り畳んで も良いのですか?	しわの原因となりますので折り畳まないでください。本体を裏返し、 おもて面を外側になるように操作部のついていない方から巻いてく ださい。	14
汚れたときは洗剤を使 用しても良いのです か?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	14
においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	10
ペースメーカーを使用 していますが使えます か?	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	_
フローリング用シート は必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)やフローリング床の場合、通電の 熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますの で、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	14
たばこを落としたり、 物を落としておもて面 に傷がついたのです が、修理は可能です か?	修理用の補修パーツ(おもて面に張り付け用)がありますので、販売店へご相談ください。	_
電気カーペットを2台 使っているのですが、 片方のリモコンで両方 とも作動してしまうの ですが?	本体操作部とリモコンの調整ができます。販売店へご相談ください。	_
1/2電力モードで使用 すると電気代も半分に なりますか?	1/2電力モードはブレーカが落ちることが少なくなりますが、通電 のしかたが異なるだけですので、電気代は1/2になりません。	12
引っ越ししても周波数 の異なる地域でも使え ますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	_
電磁波は大丈夫ですか?	WHOのガイドライン(世界保健機構)の環境保健基準で、5 mT(50G〔ガウス〕5 000 μT〔マイクロテスラ〕)以下では安全であると認められています。(2008年5月現在) 当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの1/500以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。	_

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
	>	・主電源ランプ(緑)が点灯していませんか?・主電源ランプ(赤)が点滅していませんか?→ リモコンの 通電切入 を押してください。	10~12
		コネクターが操作部に確実に差し込まれていますか?⇒ コネクターを操作部に「カチッ」と音がするまで確実に 差し込んでください。	9
暖かくならない	 	• やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか?→ やぐらこたつの目盛りを「中」~「弱」にしてください。	13
	•	ストーブなどと併用していませんか?→本体とストーブの間を1 m以上離してください。	13
	 	・春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、温度調節を低めで使っていませんか?→温度調節を高めでお使いください。	13
温度が低い	>	 購入後すぐやシーズンの始め、または1/2電力モードに設定していませんか? →本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、リモコンの温度調節を目盛り「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 	6、12
		● 座布団など保温性のよいものを載せていませんか?→ 載せている物を取り除いてください。	_
電源コード・電源プラグ	・コネ	クターは、ときどき点検してください。	
症 状		原因・対策	
電源コードの被ふくが傷	んでい	る ▶	リン キ オ

電源コードの被ふくが傷んでいる	
使用中、電源コード・電源プラ グ・コネクターの一部が熱い	電源コード・電源プラグ・コネクターが傷んでいます。そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。(3ページ)
	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してく

ださい。

使用中、電源コードを曲げたり 伸ばしたりすると、暖かくなっ たり、ぬるくなったりする

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

あります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口 |へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このかんたん床暖の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

15~17ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容								
品 名	かんたん床暖							
品 番								
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み をご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

● 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

18

- Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

使いかた・お買い物などのご相談 パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/4 00 0120-878-236

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共演務長) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

● 地区・時間帯によって 集中修理で相談察口に転送させていただく場合がでざいます。

• 地区	区・時間帯によって、集	中修理	単ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海i	道 地	区区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	5 (011)894-1251		3 (0155)33-8477		☎ (077)582-5021		☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241		京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166		(函館流通卸センター内) (図 (0100)40 (001		25 (075)646-2123		25 (073)475-2984
	2 (0166)22-3011		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	×		15-5 (06)6359-6225		3丁目13-4 雷(078)796-314 (
吉森	青森市大字浜田字豊田		仙台市宮城野区扇町				
	364	H-794	7-4-18		中 国	地	区
stern	2 (017)775-0326		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	Шля	山形市平清水1丁目1-75 公 (023)641-8100	W =	1 (0857)26-9695	1571.1.	1 (0855)22-6629
	1 (018)868-7008	福皇	郡山市亀田1丁目51-15	木士	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	画川	岡山市田中138-110 番 (086)242-6236
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	ПЩШЭ	3 (024)991-9308	松笠工	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目
	25 (019)645-6130			1272	14	رسرس	13-5
	¥ ⊅7 [图址	, 57	யக	☎(0852)23-1128		1 (082)295-501
10-1-			-	山田芸	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩЦ	山口市小郡下郷220-1 番(083)973-272
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	果只	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		(0000)210100		(000)370272
	1 (028)689-2555		23 (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
(건보 4년)	☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	地本川	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目	/	1 (087)868-6388	777.477	1 (088)834-3142
沙火州北	雷 (029)864-8756	1甲汞/川	3-16	偲島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		23 (045)847-9720		000/024 0233		2 (089)905-7544
	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14			1.1	_
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		1 (025)286-0180		九州	地	区
	5 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-606 7
				佐智	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
	中部	地	区	NT 54	八戸字上深町3044	\	T (0969)22-312
石川	金沢市横川3丁目20	愛知		三山大	2 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
<u>.</u> .	28 (076)280-6608		8-10 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1 番 (095)830-1658		5-33 (099)250-565 7
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14	~~-	1 (058)278-6720		2 (097)556-3815	, (11)	T (0997)53-510
тщит	T (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11		2 (0577)33-0613		2099-2 (0985)63-1213		
	1 (0263)86-9209	二重	津市久居野村町字山神 421		(0300/00 1210		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5		2 (059)254-5520		沖 縄	地	区
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		2.1.600	> D. T		(000)077 1007

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

8 (054)287-9000

0608

25 (098)877-1207

19